


## Betjeningsinstruks for Mx-4100, Mx-4200 og Mx-4400

Ved brann tilkall brannvesen over telefon 110

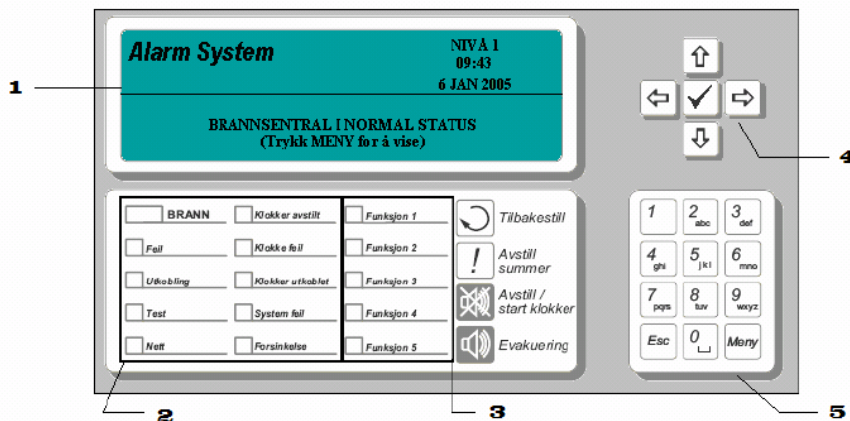

Informasjon om Brannalarmsentralens front					
Plassering	Beskrivelse	Åpning for betjening		Stenge for betjening	
1	Informasjons display		Meny		Meny
2	Informasjons dioder		<input checked="" type="checkbox"/>	Menyvalg	Utkobling <input checked="" type="checkbox"/>
3	Dioder for anleggs funksjoner	Passord	110	Menyvalg	Controls <input checked="" type="checkbox"/>
4	Navigasjons piler			Passord	110
5	Alfa nummerisk tastatur				<input checked="" type="checkbox"/>

Betjening av Brannalarmsentralen							
Avstill Summer		Avstill Alarm		Evakuering		Tilbakestill	
	Meny		Meny		Meny		Meny
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
	! Avstill summer	Passord	110	Passord	110	Passord	110
			Avstill / start klokker		Evakuering		Tilbakestill

Utkobling av soner			Innkobling av soner		
	Meny			Meny	
Menyvalg	Utkobling	<input checked="" type="checkbox"/>	Menyvalg	Innkobling	<input checked="" type="checkbox"/>
Menyvalg	Soner/Innganger	<input checked="" type="checkbox"/>	Menyvalg	Soner/Innganger	<input checked="" type="checkbox"/>
Menyvalg	Velg sonenummer, og marker "Nivå" feltet.	<input checked="" type="checkbox"/>	Menyvalg	Velg sonenummer, og marker "Nivå" feltet.	<input checked="" type="checkbox"/>
Menyvalg	Velg "Alle unntagen manuell"	<input checked="" type="checkbox"/>	Menyvalg	Velg "Hele sonen"	<input checked="" type="checkbox"/>
	"ESC" for å gå tilbake til normal status			"ESC" for å gå tilbake til normal status	

Utkobling og innkobling forutsetter at man har tilgjengelig betjening (Nivå 2).  
Se "Åpning for betjening" ovenfor.