


VIDEREKOBLING FOR 2VOICE TIL MOBIL

Ref. 1083/58

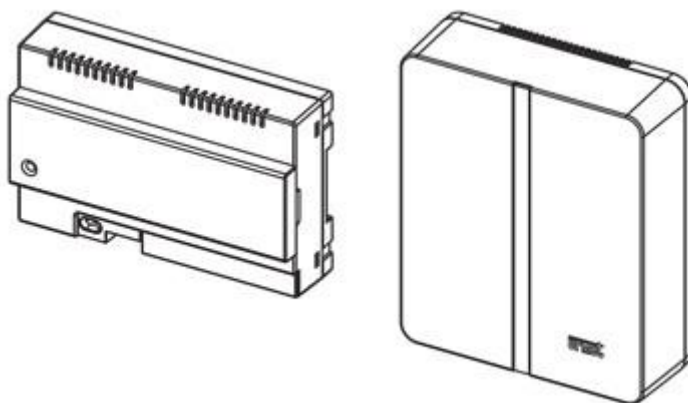

NORSK**INNHOLDSFORTEGNELSE****BRUKERMANUAL**

1.	NORMALE	
	OPERASJONER.....	2
1.1.	MOTTA SAMTALE	2
1.2.	INTERCOM MELLOM SMARTTELEFONER	4
1.3.	INTERCOM FRA SVARAPPARAT TIL SMARTTELEFON.....	5
2.	Urmet CallMe APPLIKASJONEN.....	6
3.	LAGE NY BRUKER ELLER BRUKE EKSISTERENDE.....	7
3.1.	LAGE NY BRUKER	7
3.2.	BRUKE EN LAGRET BRUKER.....	8
3.3.	HÅNDTERE BRUKER	8

INSTALLASJONS BRUKERVEILEDNING

4.	ENHTSKONFIGURASJON FRA Urmet CallMe APPLIKASJON.....	9
5.	Urmet CallMe KONFIGURASJONSMENY	12
6.	ENHETSINSTALASJON	13
6.1.	I KONTROLLPANELET	13
6.2.	PÅVEGGSMONTERING MED KITSET REF. 1083/88	14
6.3.	BESKRIVELSE AV KOMPONENTENE.....	15
7.	TEKNISKE SPESIFIKASJONER	16
7.1.	NØKKELSYMBOLER	16
	KOBLINGSSKJEMA.....	17
7.2.	SYSTEM FOR EN HUSSTAND	17
7.3.	SYSTEM FOR TO HUSSTANDER	18
7.4.	NØKKEL TIL DIAGRAMMER	19
7.5.	NOTATER I DIAGRAMMER	19

BRUKERMANUAL**1. NORMALE OPERASJONER****1.1. MOTTA SAMTALE**

For å kunne motta videosamtale på din smarttelefon, må du:

- Ha Urmet CallMe applikasjonen (med notifikasjoner aktivert) installert på din smarttelefon.
- Ha appen åpnet (kan også være åpen i bakgrunnen.)

Merk: dersom appen er lukket, er det ikke mulig å motta samtaler!

Smarttelefonens batteri optimerisering eller energisparings applikasjoner kan påvirke


operasjonene til Urmet CallMe applikasjonen når den er aktiv i bakgrunnen.

- Ha en bruker riktig konfigurert.
- Ha enhet 1722/85 riktig installert og konfigurert med tilgang til internet.

For mer informasjon ang. Installasjon og konfigurasjon, vennligst sjekk med din installatør.

Når Det er en inkommande telefon, vil smarttelefonen ringe og motta en notifikasjon vil bli vist.

Ved å gå inn på notifikasjonen, vil du åpne Urmet CallMe applikasjonen – vises følgende:

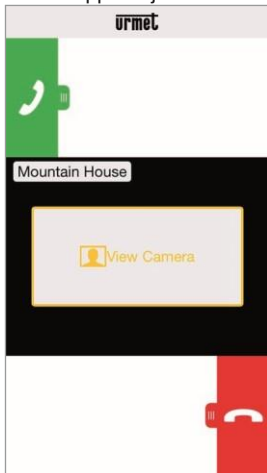

Inkommande samtale

Det er 3 mulige valg:

- 1) Velg "View camera".

Ved å trykke på "View camera" kan du se bilde av den besøkende før samtalen blir besvart. Denne funksjonen er spesielt effektiv når du ønsker 'å være sikker' hvem som er ved døren før du bestemmer hva du skal gjøre. Dette kan være til hjelp dersom du skal hjelpe eldre eller syke familiemedlemmer ved å bekrefte hvem som står på ved døren. Ved å vise bilde av ringeren vil det ikke påvirke muligheten til å svare fra svarapparatet inne i leiligheten.

- 2) Svare en samtale

Et anrop kan svares (enten med en gang eller etter du har sett hvem den besøkende er via "View camera") ved å swipe den grønne

svarknappen




- 3) Avbryte samtale

For å avbryte en samtale, swipe den røde nøkkelen



Etter å ha valgt "View Camera"

Etter samtalen har startet, vil dette displayet vises:

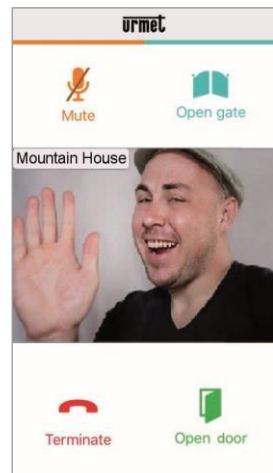

Samtale

For å skru av lyd, trykk "Mute" knappen. Press igjen for å skru den på igjen.

“Open door” knappen vil åpne hoveddøren, mens
“Open gate” knappen vil åpne innkjørsel/garasje

For å avslutte samtalen, trykk “Terminate” knappen.

 Samtalen vil avsluttes etter 2 minutter.

Dersom smarttelefonen blir brukt i en telefonsamtale kan ikke Urmet CallMe appen reagere og følgende notifikasjon vil ikke bli vist. Det vil fortsatt være mulig å svare fra svarapparatet i leiligheten.

Dersom smarttelefonen bli brukt for en video porttelefonsamtale, vil det bli avbrutt ved en innkommende telefonsamtale.

1.2. INTERKOM FUNKSJON MELLOM SMARTTELEFONER

Knapp for interkomsamtaler

Du kan sende videre en samtale (bare lyd) til en annen registrert smarttelefon koblet til samme brukernavn. Samtalen vil sendt videre til broadcasting modus til alle smarttelefoner registrert under samme bruker: den første som svarer vil begynne samtalen.

 Med “Intercom” knappen, kan det bare ringes til andre smarttelefoner, (og ikke til svarapparatet i leiligheten) kan bli ringt.

Brukeren som sender samtalen videre vil se denne skjermen:

Ved å trykke “Intercom”
Urmet CallMe Applikasjoner

① Knappen på





Intercom videresending av samtale

Mottakeren av samtalen vil se en enkel innkommende skjerm: det vil være mulig å skile mellom en interkomsamtale og en samtale fra utsiden ved å enkelt å sjekke navnet som blir vist øverst til venstre. Selv om "View Camera" vinduet blir vist I midten av det sorte vinduet, selv når du prøver å velge kamera, vil det ikke vise bildet.



Motta en Interkomsamtale

Når samtalen har blitt godtatt, starter de to smarttelefonene å samhandle: den midterste skjermen på enheten som ringes vil bli mørk og selv om "Open Gate" og "Open door" knappen er synlig, vil de ikke være active.

 Samtalen vil stoppe etter 2 minutter.

1.3 INTERKOM SAMTALE FRA SVARAPPARAT TIL SMARTTELEFON

 Denne muligheten er bare mulig fra svarapparat til smarttelefon og ikke motsatt


- Skru på svarapparatets skjerm, dersom den er av, trykk hvor som helst på skjermen eller ved å trykke AV/PÅ knappen nederst til høyre.

- Trykk på ikonet 



- Trykk på ikonet  For å åpne neste skjerm

som skal vises på svarapparatet: indikerer det at det skal indikere interkomsamtale til alle registrerte smarttelefoner på samme intercom apparater.

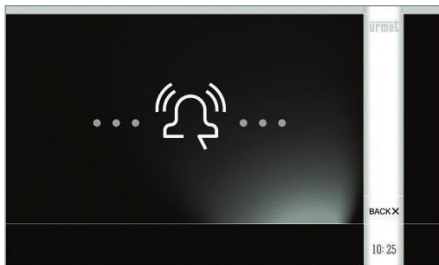


(en endring vil bare bli lagret dersom det etterfølges av et trykk på knappen.)



– Skru av eller reaktiver svarapparatet

Enkel inkommende samtalskjer. Selv om du velger “View Camera” vil ikke bilde vises.

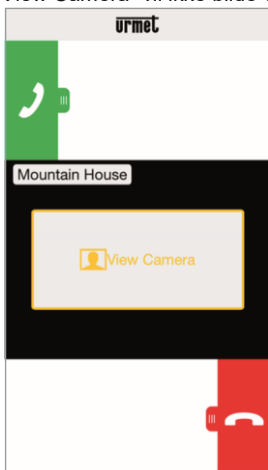

Motta en inkommende Interkomsamtale

- Etter du godtar samtalen, de to enhetene (video svarapparatet og smarttelefonen) vil starte å kommunisere. Den midterste skjermen vil bli mørk og selv om “Open Gate” og “Open Door” knappen kan være synlig, de vil ikke bli active.
- Bruk det neste symbolet på svarapparatet, vil det være mulig å:



– Juster høyttaler volume på svarapparatet

Mikrofonen, for å forhindre andre enhetsbrukere fra å høre hva du sier.

Samtalen vil stoppe etter 2 minutter.



For 2-bruker kit Ref. 1722/86, trykk ikonet på svarapparatet.

Svarapparat for leilighet 1 vil sende ut en samtale til leilighet 2 eller til alle smarttelefoner
- Alle smarttelefoner som er registrert på CallMe systemet.


Begge svarapparater og smarttelefoner vil kunne svare samtalen.

Det som er beskrevet over vil også være tilgjengelig på videosvarapparatet til leilighet 2, i forhold til å motta samtaler i leilighet 1.

2. Urmec CallMe appen

Last ned applikasjonen fra Apple Store (iOS) eller fra Play Butikk (Android).

Åpne applikasjonen for å aktivere notifikasjons mottak (nødvendig i forhold til å motta samtaler). Vent for følgende skjerm på displayet:

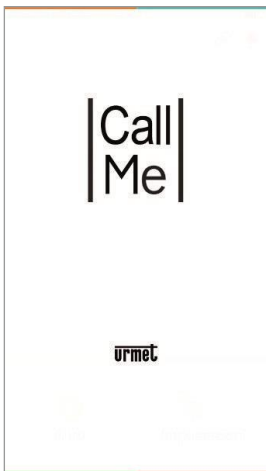

Åpne Applikasjonen

Fort etterfulgt, vil denne hjemmesiden vises:



Hjemmeside

Meningen av ikonene og knappene på hjemmesiden er som følgende:

1. "Status ikon":

- Dersom prikken er rød med en åpen nøkkel, Dette indikerer at brukeren ikke er logget inn med en egen bruker <brukernavn>@sip. Urmet.com



2. Ved å trykke "Info" knapp, vil software Versjonen av appen bli tilgjengelig for Referansen og du vil ha tilgang til instruksjoner (full versjon) til enheten.



DETTE ER DET SOM SKJER NÅR DU ÅPNER APPEN FOR FØRSTE GANG.

- Dersom prikken er grønn og nøkkelen er lukket, indikerer dette at forvindelsen er vellykket.



DETTE ER DEN NORMALE VISNINGEN NÅR DU ÅPNER APPEN ETTER DIN FØRSTE LOGG-INN. TILKOBLINGSFARTEN TIL DIN BRUKER KAN ØKES VED Å TRYKKE PÅ DEN PRIKKEN (NÅR DEN FØRTSATT ER RØD)

Dersom prikken er gul/orange og blinker indikerer tilkoblingen er vellykket men mottak av samtaler er skrudd av på apparatet som er i bruk.
Info side

3. Ved å trykke "settings" knappen, vil følgende vises:



Settings side dersom en bruker ikke er pålogget


 Noen knapper er bare tilgjengelig etter en bruker er laget og logget in. Dette er for å lage en bedre brukervennlighet. Ved å trykke "Exit" knappen, vil du avslutte applikasjonen.

ADVARSEL

Etter å ha avsluttet applikasjonen, er det ikke mulig å motta samtaler

3.LAGE EN NY BRUKER ELLER BRUKE EN EKSISTERENDE BRUKER

For å bruke appen, må du velge den første menyen "Create or access account", så vil følgende side åpnes:

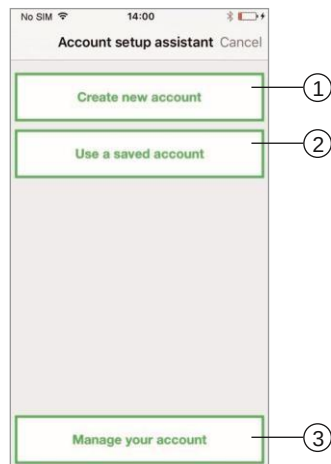

Lage en ny bruker eller bruke en lagret bruker
Under er beskrivelse av knappene:

1. Dette er riktig valg dersom du ikke har en bruker med @sip.urmet.com (første tilgang).
2. Denne skal velges dersom du allerede har en bruker.
3. Menyen brukes vanligvis bare på et senere stadie, for å endre en eksisterende bruker⁽¹⁾.

(1) Dette er alltid tilgjengelig ettersom det kan brukes i spesielle tilfeller f.eks. ved bytte av mobiltelefon

I følgende tekst vil du finne beskrivelse av de individuelle menyene.

3.1. LAGE EN NY BRUKER

Vanligvis, har ikke en vanlig bruker egen sip.urme.com account. Fra denne skjermen, er det derfor mulig å lage en – en nødvendighet for å bruke enheten.

No SIM 14:00

< Back Account setup assistant

Enter your informations.

Username

Password

Repeat password

Email

Sign up

Konfigurasjons: Lage bruker

Skriv inn ønsket brukernavn (f.eks. Larsen),
passord, skriv inn passord en gang til for bekreftelse

og velg en gyldig epost-adresse. Passordet må møte de følgende kravene:

- Lengden må være minimum 6 karakterer
- Minimum en stor bokstav
- Minimum en liten bokstav
- Minimum et tall
- Må ikke inneholde brukernavnet

Ved å trykke "sign up" vil appen sende en epost til den valgte epost kontoen, og brukeren vil bli sendt til instillingssiden.

For at brukeren skal bli aktiv, trengs det å logge inn på på epost-brukeren og klikke på valideringslinken.

Klikk på "Continue" og appen vil registrere den nye brukeren. Videre vil du bli referert til hjemmesiden, hvor du noen minutter senere, den grønne prikken vises med en lukket nøkkel for å indikere vellykket tilkobling.

vil lyse grønt etter noen minutter

I tilfelle vil det automatisk bli referert til hjemmesiden, hvor du nøkkelsymbolet og prikken



Hjemmeside



Hjemmeside

3.2. BRUKE EN LAGRED BRUKER (LOGG INN)

Dersom brukeren allerede har en sip.urmet.com bruker, (f.eks. en tidligere bruker, eller en annen

3.3. HÅNTERE BRUKER

telefon), vil det være mulig å registrere direkte fra "Manage Your Account" menyen knappen kan bli menyen "bruk en lagret bruker" og tast inn brukt til: nødvendig informasjon:

- Brukernavn — spør sip.urmet.com til å sende det glemte brukernavnet eller passordet (krever at du
- Passord skriver inn eposten som er knyttet til brukeren).
—Endre brukernavn.

Skriv

inn eksisterende brukerdetaljer detaljer

— Endre Epost Adresse.

Alt er standard IT operasjoner og krever ikke noen spesiell forklaring.

INSTALLASJONS MANUAL

4. ENHETS KONFIGURASJON

Fra

her,

velg

FRA Urmet CallMe APPEN

For å konfigurere enheten, må du først lage en bruker (eller logget inn på eksisterende), som forklart i avsnitt 2 og 3.

ADVARSEL: Enheten, når den er ferdig installert, vil sende samtaler videre til brukeren som vist i konfigurasjons-steget. Det er derfor nødvendig å bruke brukeren til sluttbrukeren under konfigurasjons operasjonen

Fra hjemmesiden, (med den grønne prikken ● viser og nøkkelen lukket) vil følgende vises:

Instillings meny


① .

«configure device»

Følg retningslinjene som vises⁽²⁾ og trykk "Continue":

(2)**ADVARSEL:**

Første gangen enheten skrus på, vil det ta ca 50 sekunder før LED dioden blinker.

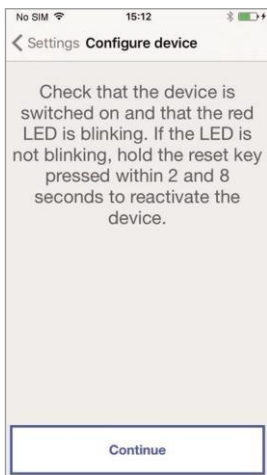

Konfigurasjons meny



Skriv inn navn på enheten

Etter å ha valgt "Continue", må du skru på Wi-Fi på din mobiltelefon, og gå inn i Wi-Fi nettverket som blir laget av enheten. Skriv inn det tilfeldige passordet. (ADVARSEL: Glem ikke å taste inn '-' mellom de to identiske passordene.

For å bruke funksjonen, må enheten være koblet til hjemmenettet (LAN), og dette må være koblet til via et modem/router til internet. Tilkoblingen til hjemmenettet kan være kablet eller trådløst til ruterer. – Velg enten "kablet" eller "Wi-Fi" ("trådløst")



Passord informasjon



Velg tilkoblingstype

På neste side, vil du ha muligheten til å velge et navn du ønsker til enheten (navnet som vil bli vist som 'Caller' på en inkomende samtale). Vi anbefaler å sette gate eller etternavn) som enhetsnavn. Nå trykk 'Enter' etterfulgt av 'Continue'

Dersom du velger trådbundet tilkobling, vil det gå direkte til IP adresse konfigurasjon (se under) Men Dersom du velger tilkobling via Wi-Fi,



Tilkobling via Wi-Fi

Det er essensielt å velge fra dropdown menyen som hjemmenettet er koblet til.



Eksempelliste av tilgjengelige nettverk

Etter du har valgt, trykk "OK" for å bekrefte. Ved neste skjerm, skriv inn nettverkspassordet og trykk "Continue" (3).

(3) trykk "advanced" bare for tilgang til spesielle instillinger, f.eks. Skjulte nettverk.


Med Trådløs konfigurasjon er det valgfritt å velge å identifisere opp til to tidsintervaller, mens Wi-Fi vil automatisk skrur av daglig (f.eks. på nattestid fra 11:00 til 07:00): under slike perioder vil dioden på

Call forwarding enheten lyse opp (orange lys.)



Wi-Fi Skru-av intervaller

Etter å satt på tidsintervaller (som en valgri operasjon) trykk "continue" for å gå til neste side.

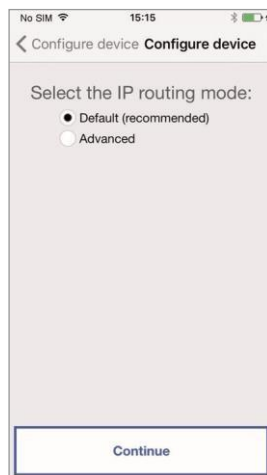

IP Routing Modus

Det er anbefalt å velge en standard konfigurasjons instilling. Dersom dette ikke er mulig, ved f.eks. nettet som skal kobles til krever en spesiell IPadresse, velg alternativet "Advanced" for å øke følgende side:

Configure device **Configure device**

Select the IP routing mode:

☐ Default (recommended)

☒ Advanced

IP address

Subnet mask

Default gateway

DNS

Continue

Flere instillinger

Skriv inn følgende verdier i de ledige feltene: IP Adresse, Subnet Mask, Default Gateway og DNS (f.eks.: 8.8.8.8) også trykk "Continue".

Nå, vil det være nødvendig å velge VIDEO kvalitet ⁽⁴⁾ (Standard verdi: LAV) deretter trykk "Continue".

(4) *EN LAV videokvalitet lar operasjoner fungere med en lavere internet linje. Dersom du er sikker på at du har en høy internettlinje, kan du velge høy eller medium.*

Configure device **Configure device**

Choose the video quality based on the uploading speed of the internet connection:

☒ Low (speed < 300 kbit/s)

☐ Medium (speed < 1 Mbit/s)

☐ High (speed > 1 Mbit/s)

Continue

Velg Video kvalitet Ved å trykke på "Save" knappen lar deg lagre konfigurasjonen.

Configure device **Configure device**

Transfer the configuration to the device and wait for the LED to turn green.

SAVE...

Konfigurasjons lagring

Etter konfigurasjonen er fullført, vil følgende skjerm vises.

Configure device **Configure device**

Device configuration saved correctly

Continue

Konfigurasjons slutt

Etter å ha trykket "Continue", vil du bli returnert til hjemmesiden og du vil være klar til å bruke applikasjonen.

5. Urmet CallMe

KONFIGURASJONS MENY



App Konfigurasjonsmeny


Valgfritt, Urmet CallMe applikasjonen kan hjelpe deg med:

- Begrense inkommande samtaler for perioder I der enheten er tilkoblet Wi-Fi nettverk, som vil spare SIM kort data.
- Skru av inkommande samtaler uten å måtte logge ut; I dette tilfellet, vil samtaler ikke lenger bli mottatt for switchen er skrudd tilbake til "Enable".



For å vise brukeren at inkommande samtaler er skrudd av I App instillingssiden, vil status ikonet på hjemmesiden (gul/orange lys) blinke.

På Android enheten er det vist med en slider for å justere mikrofonens følsomhet.

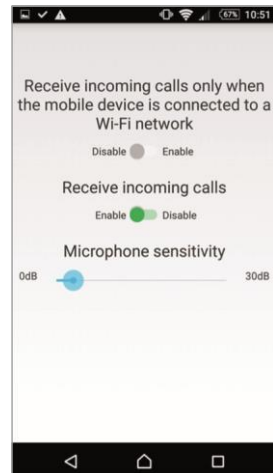

Mikrofon sensitivitet

6. ENHETS INSTALLATION

Installasjon av enheten må gjøres av en autorisert installatør.

"Call Forwarding" enheten kan bli brukt for å sende en videosamtale, eller bare lydsamtale til en smarttelefon med Android eller iOS operativsystem.

Dette er gjort med å sette opp pen nettverksforbindelse gjennom ADSL router/modem eller via 3G/4G gjennom en Cat5 kabel eller Wi-Fi.

Urmet CallMe appen må bli lastet ned på brukerens smarttelefon, koblet til internet via mobildata eller Wi-Fi tilkobling, for at det skal være mulig å motta samtaler.

I tillegg til å motta samtaler, Urmet CallMe appen også sikrer internkommunikasjon mellom smarttelefonene koblet til samme bruker. Ellers, Urmet CallMe appen er nødvendig å kunne konfigurere parameterne.



"Call Forwarding" enheten fungerer bare I kombinasjon med en eller flere video porttelefoner tilgjengelig I leiligheten og er alltid konfigurert som om det var en video dørtelefon med ID/kode tilsvarende 3.

6.1. I ET KONTROLLPANEL

For å sikre riktig operasjon av Urmet CallMe appen, må noen viktige krav være verifisert:

- 1) Godt Wi-Fi signal og kvalitet på apparatet;
- 2) Opplasting ≥ 300 kbps for internetlinjen for hjemmet;
- 3) Se at smarttelefonen dataplan ikke krever VoIP data lås.


Advarsel Applikasjoner

som:


- Optimerer batterisparing
 - Være sikker på strømsparing for din mobiltelefon,
 - Beskytte enheten (antivirus eller lignende programmvare)
- Applications that:

Kan påvirke effekten til Urmet CallMe applikasjonen når programmet er i bakgrunnsmodus. "Call forwarding" enheten kan bli installert i en av følgende måter:


1. Sett inn stykket bak enheten i egen lås ved bryter A

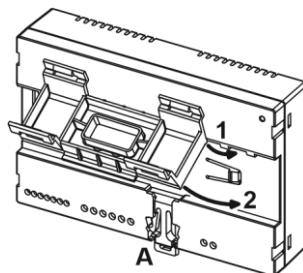


2. Sett inn retaineren B i åpningen i DIN skinnen, i en måte slik at terminal stripsene på enheten peker nedover, deretter sett inn C.

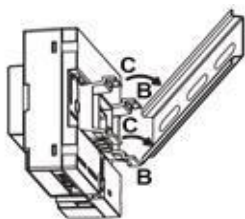


3. Fjern terminalens deksel

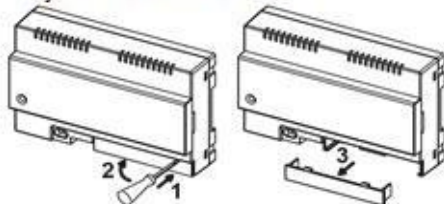

4. Koble monteringen til systemet.
5. Utfør enhets konfigurasjonen med følgende dip switcher.
6. Bytt ut terminalstripens deksel.
7. Skru på apparatet
8. Fullfør parameter konfigurasjonen ved å bruke Urmet CallMe appen.

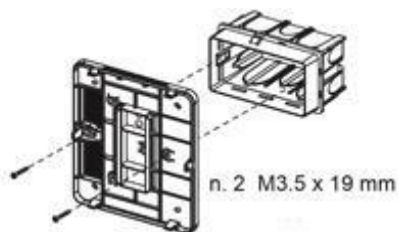

n. 2 M3.5 x 19 mm

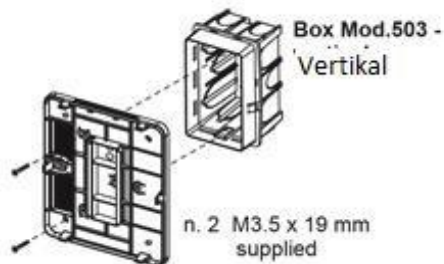


n. 2 M3.5 x 19 mm
supplied



n. 2 2.9 x 13 mm
med forsenket hode

Eller, alternativt, med skruer anker som følger i kittet

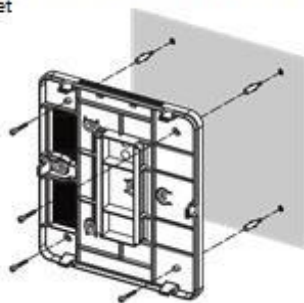


6.2. VEGGMONTERING MED KIT REF. 1083/88

1. Fiks basen av esken (som følger med i kitet) til innfellingsboks mod. 503 eller Ø 60mm som vist i figurene:


Box Mod.503 -

horizontal 
Sikrer at kabler
er ledet


gjennom
venstre side.

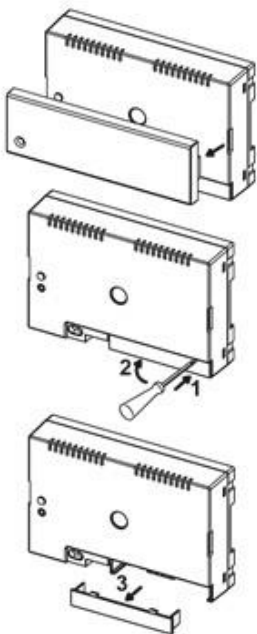



3. Sikre enheten i riktig posisjon

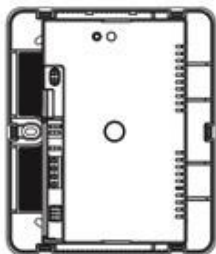

2. Fjern de 2 frontene fra enheten.

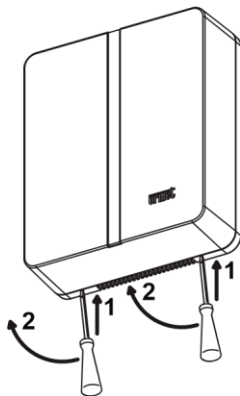

6.3. BESKRIVELSE AV KOMPONENTENE

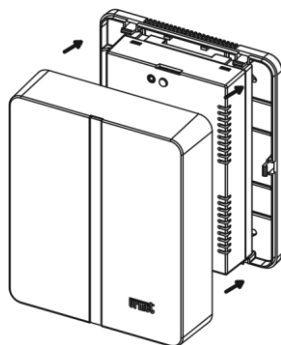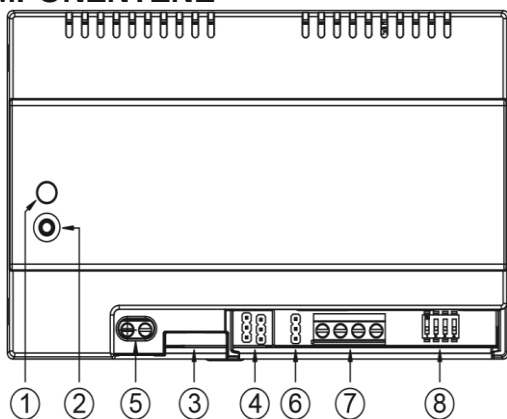

 Dersom, ved en senere anledning, det blir nødvendig å fjerne dekslet. Bruk en skrutrekker på de indikerte punkter. DS1722-102

4. Utfør enhetens tilkobling til systemet.
5. Utfør enhetskonfigurasjonen ved dipswitcher og brytere.
6. Erstatt terminal stripens deksel på enheten (det andre gjennomsliktige dekselet burde ikke brukes ettersom det forhindrer stenging).
7. Skru på enheten
8. Fullfør parameternes konfigurasjon ved å bruke Urmet CallMe appen.
9. Fest dekselet.

6.4. PROGRAMMERING AV INTERCOM FRA SVARAPPARAT TIL MOBILTELEFON

Etter å ha sikret at Call Forwarding enheten er konfigurert riktig, gå til svarapparatet innendørs for å programmere som utringer.


Ifølge modellen til innendørsapparatet, er det 2 forskjellige måter å programmere på (sjekk hvilken metode som er brukt i instruksjonsmanualen som følger med svarapparatet):

A) Programmering med talerør.


1. Ring fra utedelen/tablået til svarapparatet/innedelen
2. På din smarttelefon, svar samtalen og la samtalen være åpen.
3. På innedelen:
 - a) Press og hold knappen ● i mer enn 5 sekunder; programmeringsstart blir bekreftet med en gul LED som begynner å blinke sakte;
 - b) Press nå på knappen for å programmere i minimum 3 sekunder til en bekreftelsestone er hørt
 4. på din smarttelefon, åpne ytterdøren.
 5. på innedelen/svarapparatet:
 - a) en pipelyd vil bekrefte programmeringen er vellykket;
 - b) for å avslutte programmeringsmodus, hold ● nede i mer enn 5 sekunder.
 6. på din smarttelefon, avslutt den pågående samtalen.
 7. for å sjekke den programmerede funksjonen:
 - a) løft av telefonrøret på svarapparatet/innedelen og trykk på den programmerte knappen. (f.eks ●);
 - b) sjekk at samtalen er tilstede på smarttelefonen og ved en stemmetest, når du svarer.

A) Programmering med Håndsett (Mod. Miro).

1. Ring fra utedelen/tablået til innedelen/svarapparatet.
2. På din smarttelefon, svar oppkallet la samtalen og hold samtalen åpen.
3. på innedelen/svarapparatet:
 - a. Hold døråpnerknappen (1) presset og løft håndset 2, en tone kommer fra svarapparatet og vil indikere at programmeringen er i gang.

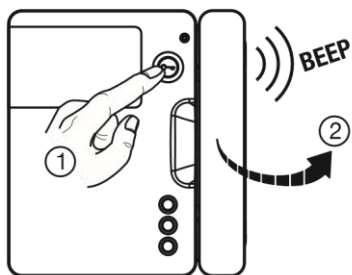

- b. now press the button ③ to be programmed and wait for a confirmation tone from the indoor station.

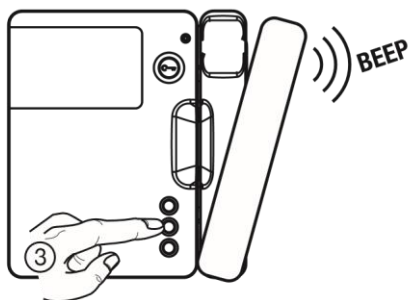

4. På din smarttelefon, åpne ytterdør/adgangsdør.
5. På svarapparatet:
 - a. Et pip vil bekrefte at programmeringen er vellykket.
 - b. Du kan nå koble på håndsettet på svarapparatet, som vil pipe for å bekrefte programmerings avslutning.
6. På smarttelefonen, avslutt den gjeldende samtalen.
7. For å sjekke programmeringsfunksjonen:
 - a. Løft håndsettet av innedelen og trykk den programmerte knappen;
 - b. Sjekk for tilstedeværelse av samtalen på din smarttelefon og av et lydsignal når du svarer.

- LED STATUS:** LED'en viser statusen av internet tilkoblingen.

- **Blinkende rødt lys:** Enheten er skrudd på i konfigurasjonsmodus;
- **Stødig grønn lys:** Enheten har blitt riktig registrert med urnet SIP serveren og er klar for å videresende samtaler videre til en smarttelefon;
- **Blinkende grønne lys :** Enheten er koblet til internet, men kan ikke nå Urnet SIP serveren;
- **Stødig rødt lys:** Enheten viser at det ikke er en internet tilkobling;
- **Stødig orange lys:** enheten er ikke operativ (ingen aktiv Wi-Fi.)

 Under oppstart eller etter å ha trykket på **PROG/Restart knappen**, vil enheten trenge 50s for å starte opp; I mellomtiden vil LED dioden være av.

- PROGRAMMERING/REST KNAPP:** ved å trykke på knappen i en periode.

- Hold inne i 2s til 8s, vil enheten restarte i konfigurasjonsmodus og beholder alle innstillinger som er konfigurert);
- **Kortere enn 2s eller lengre enn 8s**, vil enheten restartes.

 Etter 5 korte trykk (med intervaller kortere enn 1s). Vil enheten gjenopprette parameterne og signalisere hendelsen med en blinkende rød/orange/grøn LED blink, også gå inn i konfigurasjonsmodus.

- LAN tilkobling:** Ethernet port for kablet tilkobling til hjemmenettverket.

- Switcher for å definere type strømforsyning til enheten.**

	Power from Bus line (DEFAULT)
	Power from local external power supply

CallForwarding enheten få spenning direkte fra BUS linjen fra systemet, uten å bruke en lokal strømforsyning Ref. 1083/24; noen begrensninger er vist i tabellen under:

Type Kabel	Maks antall interne svarapp. på en stiger	No. of video door phones/ door phones mod. Miro with Call Forwarding Device	Max no. of Call Forwarding Devices powerable from the system BUS (*)
2Voice / HVV05-F 1 mm ² (AWG17)	128	≤12	all
		13÷19	11
		20÷23	10
		24÷27	9
		28÷31	8
		32÷35	7
		36÷39	6
		40÷43	5
		44÷47	4
		48÷51	3
Cat5 / telephone wire pair with Ø 0.6 mm (AWG22)	64	52÷55	2
		56÷59	1
		60÷63	0
		≤18	3
		19÷32	2
Wire, 1 mm ² (AWG17)	32	≤12	all
		13÷16	11
(*) Any excess devices must be powered off local power supplies Ref. 1083/24			

- +/- 24V tilkoblingsklemmer:** Eksterne lokale strømforsynings tilkoblingsklemmer. Noen 2Voice system konfigurasjoner lar


Linje terminering må være active på en enhet koblet på enden av linjen uten å måtte starte en seksjons restart fra LINE UT terminalene.

	Terminal PÅ (STANDARD)
	Terminal AV

9. **LINJE INN, LINJE UT terminaler:** koblet til systemets BUS.

10. **Dip switch KODE:**

- N. 1, 2 and 4: ikke i bruk;
- N. 3: se tabell.

1 bruker			-
2 brukere			Når installer leil. 1
			Når installer leil. 2

7. **TEKNISKE SPESIFIKASJONER**

Input spenning fra Bus linje:**34.5 V**

6. **Dipper for å definer type strømforsyning til enheten.**

	Power from Bus line (DEFAULT)
	Power from local external power supply

7. **+/- 24V terminaler:** ekstern local strømforsyning terminale



I et hussholdningssystem med bar en videotelefon, kan "Call Forwarding enheten få spenning direkte fra bus linjen. I et tobruker system er det nødvendig å bruke en 1083/23 adapter.

8. **Terminal Z:** Linje terminerings instillinger.

Ekstern spenning: **24 V** via 24V (6W, 24V) terminaler. Med Maks absorbert:
..... **200 mA** strømforsyning opp til spesifiserte
Absorbert kraft I drift: **max 6 W** beskytter mot korte strømbrud og
Drifts temperatur: **-5 ÷ +45° C** overspenning i følge EN
Maks fuktighet: **95% RH** **609501:2006+A11+A1+A12+A2**
Ethernet interface: **10/100 Mbps** **provisions.**
Wi-Fi: **2.4GHz**
(conforms to IEEE 802.11 b/g/n)
with internal antenna Dimensioner (LxDxH):
140 (~8 DIN moduler) x 90 x 60 mm.

 Produkter er designet til å være koblet til en BUS linje eller en ekstern strømkilde strømkilden som kreves(LPS) og


9. TILKOBLINGSSKJEMA

7.1. KEY TO SYMBOLS

Symbol	Description
	Direct input voltage


9.1. SETT FOR EN BRUKER

SV102-3974

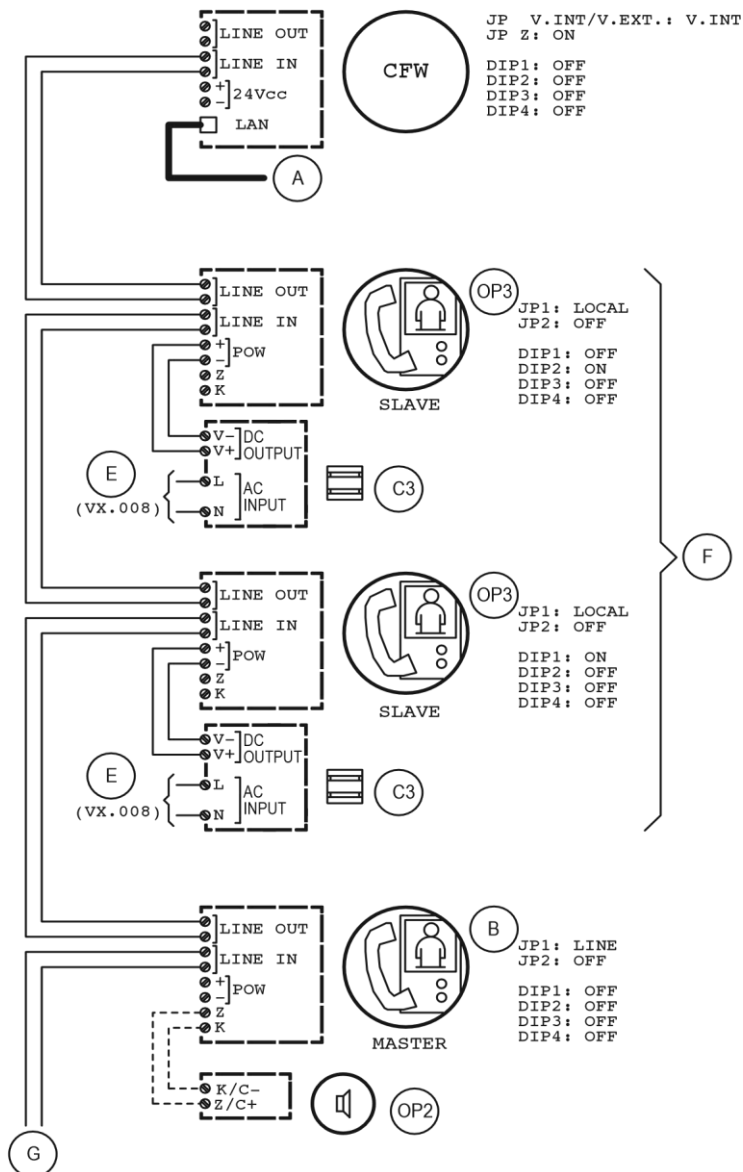

9.2. SETT FOR 2 BRUKERE

SV102-3975

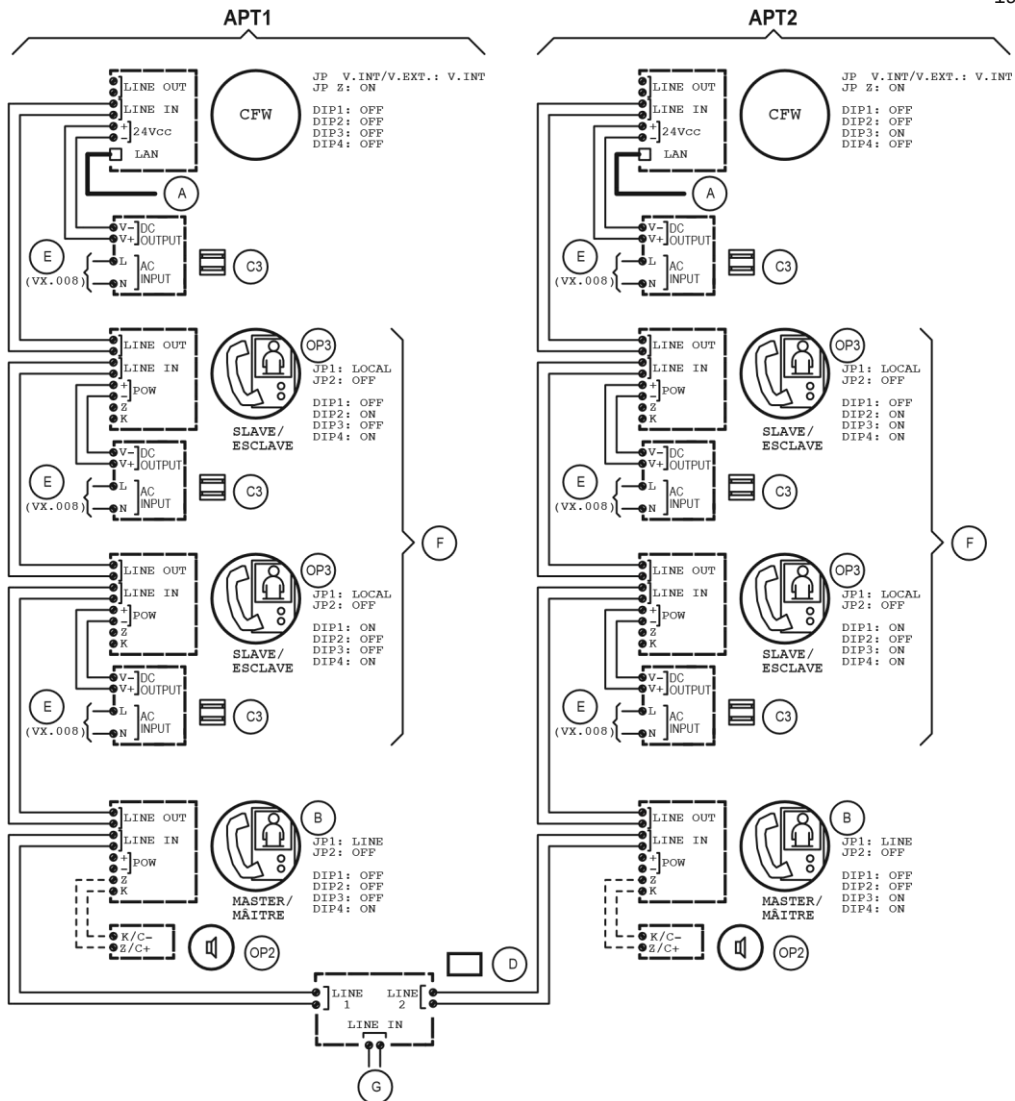

9.3. NØKKELPUNKTER FOR DIAGRAM


A	Til router/modem ADSL eller 3G/4G
B	"Master" dørtelefon for Mininote+ Kit 1722/85 eller 1722/86
C3	"Slave" dørtelefon strømforsyning 1722/22
CFW	"Call Forwarding" enhet for MiniNote+ 1722/58

E	Linje~
F	Valgfri
G	Fra elektrisk induktans
OP2	Tilleggs ringer 9854/43
OP3	Supplerende "Slave" dørtelefon 1722/87
D	Video distributør 1722/55

9.4. NOTATER PÅ DIAGRAM

VX.008 (Rev. A)

Koble utstyr til et filter og en beskyttende enheten for spenningslinjen.

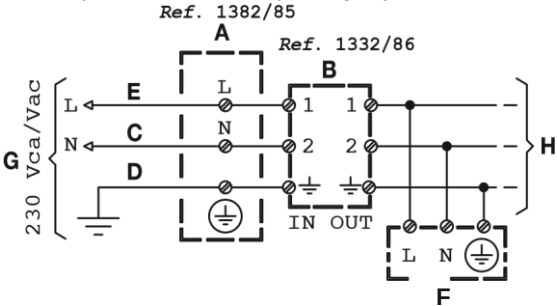

- A) Beskyttelse
- C) (Nøytral)
- E) (Steg)
- G) Hoved 230V~
- B) Filter
- D) jord
- F) Nytte
- H) Linje~

urmet

LBT 20273

DS 1722-102

URMET S.p.A.

