
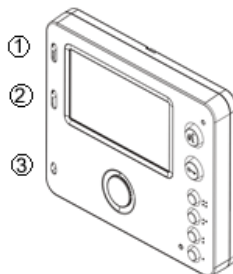




1750/15 & 1750/16

 Enhet kompatibel med høreapparater med «T» funksjon. (Standardene ETS 300381 og EN60118)

**Ved oppkall fra besøkende:**

Trykk 1 gang på knappen med  symbolet for svare. Du kan nå snakke med den som utførte oppkallet.


Åpne døren: trykk en gang på knappen med  symbolet. (Generelt kan dette KUN gjøres under samtale)

Legg på ved å trykke på  en gang til.




PS! For å stille kontrast, lysstyrke og ringelyd benytter man skyvehendlene i fronten til venstre på svarapparatet – 1 = kontrast, 2 = lys, 3 = ringevolum (rød prikk er av).

For å justere andre funksjoner må man gå inn i telefonens programmering.

Dette gjøres ved å:

1. Trykk på knappen med  i litt mer enn 5 sekunder, og den gule LED dioden vil blinke langsomt.
2. Du er nå klar for programmering og må utføre det du skal endre, i henhold til tabellen under. Denne tabellen gjelder KUN når telefonen står i programmering
3. Husk å gå ut av programmering på samme måte som du gikk inn. (Etter 10 minutter vil enheten uansett gå tilbake ut av programmering).

Muligheter når svarapparat står i programmering!

	Ved å trykke denne inn en gang kan man aktivere og de-aktivere automatisk døråpning. Viser ved at grønn LED diode blinker når telefonen er ute av programmering.
	For hvert trykk endrer man ringetonen som man bruker for å ringe på utenfor leiligheten.
	For hvert trykk endrer man ringetonen som man bruker når man ringer fra gateplan. (Utvendig dørtablå)

Funksjonsindikator på lysdiodene på svarapparatet

1	Rask blinking rød: ringesignal avslått (gå i programmering for å slå på igjen)
2	Grønn blinking: automatisk døråpner PÅ (gå i programmering for å deaktivere)
3	Fast rødt lys: Dør tilkoblet utetablå står åpen (funksjon generelt ikke tilkoblet)
4	Sakte blinking rød: Sekundær dør tilkoblet utetablå står åpen (funksjon generelt ikke tilkoblet)
5	Sakte blinking gul: programmeringsmodus på.