

Brannalarm MX5000

Ved Brann:

1. Les på skjerm hvor brannen har startet og sjekk ut stedet. Bruk eventuelt O-Plan.

Ved brann, følg interne rutiner!

2. Ved falsk alarm: **Ring 110 for å stanse brannvesenet.**
Trykk på knappen "Avstill summer" og knappen "Avstill klokker".
(Blir du bedt om kode tast: "110" og "v")
3. Vent til røyken er borte eller tilbakestill manuell melder
*For å sjekke tilstand til detektor som har varslet brann:
Mens detektor står i brann etter brannalarm - (før en har tilbakestilt sentralen), trykk pil høyre 4 ganger for å lese detektorens tilstand (verdi mellom 18-32 er normal for automatiske detektorer, for manuell melder er verdi 16 normal).*
Og trykk på knappen "Tilbakestill"

Ved feil:

1. Trykk på knappen "Avstill summer"
2. Les feilmeling på skjerm ved å trykke til høyre med pilene.
3. Når feilen er utbedret vil meldingen forsvinne selv.

Firealarm MX5000

In case of Fire:

1. Read from the screen where the fire has started and check out the indicated area. Take use of the O-Plan.

In case of fire, follow internal procedures!


2. False alarm: **Call 110 to stop the Firemen.**
Press the "Avstill summer" and the "Avstill klokker".
(If you are prompted, enter code: "110" and "v")
3. Wait until the smoke is gone or reset manual call point

*To check the condition of a detector that has alerted a fire:
While the detector is on fire after a fire alarm - (before you have reset the control panel), press the right arrow 4 times to read the detector's state (value between 18-32 is normal for automatic detectors, for manual detectors value 16 is normal)*

And then push the "Tilbakestill" button.

In case of fault:

1. Press " Avstill summer "
2. Read error message by pressing right with the arrows.
3. When the error is corrected, the message will disappear by itself.

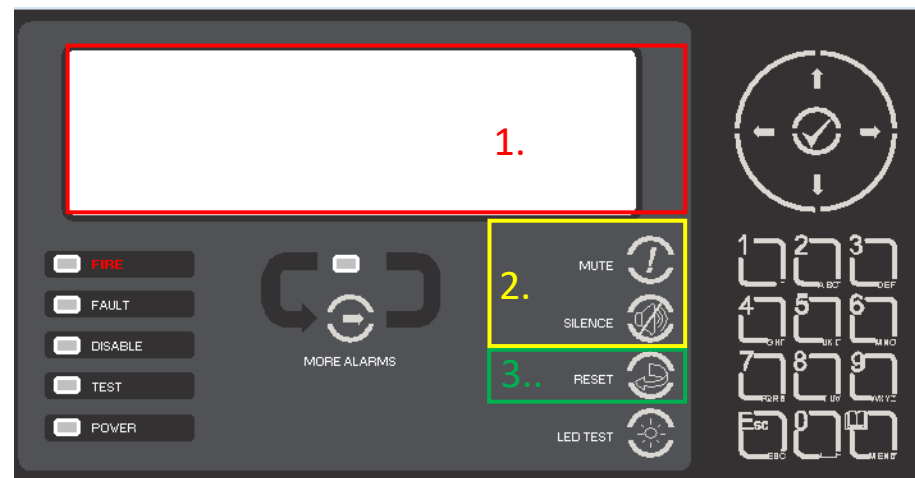

Svakstrøm a-s

Auglendsmyrå 6, N-4016 Stavanger
Tlf.: 51 82 68 00
www.svakstrom.no